



Montering:

1. Anbring den ønskede lukketang i apparatet.
 - a. Den flytbare låseskrue på siden af apparatet løsnes.
 - b. Er lukketangen forsynet med plasthåndtag (1), skal disse fjernes.
Hvis en evt. låsebøjle (2) er i vejen for montering, kan låseskruen flyttes om på modsat side. Hvis låsebøjlen sidder på enden af grebet, fjernes bøjlen inden montering.
Stopskruen (3) på lukketangen indstilles således, at der ikke er stop ved sammentrykket tang.

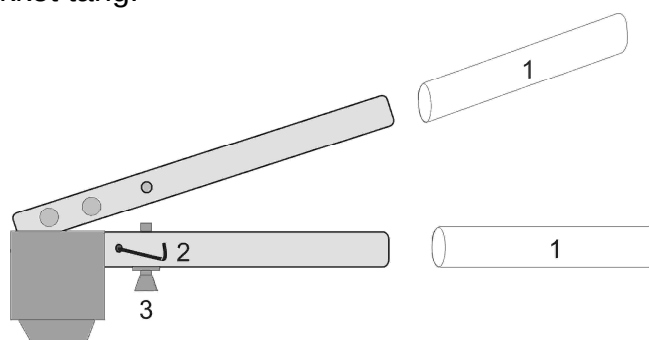

- c. Uden tryk på apparatet: Håndtaget trykkes så meget sammen, at øverste greb passerer ind i bøjlen B. Skub tangen ind på plads.

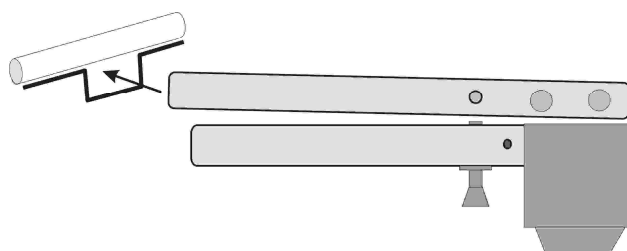

- d. Spænd låseskruen.

OBS! Skift aldrig lukketang med tryk tilsluttet apparatet.

2. Tilslut fodventilens slange til bagsiden af lukkeapparatet
3. Lukkeapparatet forbindes til en tryklufforsyning (over 3 bar - dog ikke vigtigt).

Indstilling af lufttryk:

1. Start f.eks. ved 1 bar.
2. Anbring et glas med kapsel i lukkehovedet.
3. Træd på fodventilen og kontroller lukningen.
4. Juster evt. trykket, så lukningen bliver perfekt.
5. Trykindstillingen kan låses ved at håndtaget på reduktionsventilen trykkes ind. Håndtaget frigøres ved at trække det udad.